

# 三菱ブルーレイ & HDD内蔵液晶テレビ

## すぐに使える！ 早わかりガイド

### もくじ

ページ

- P. **1** テレビを見る
- P. **2** これから放送される番組を録画する(録画予約)
- P. **4** 見ている番組を録画する
- P. **4** 予約を取り消す
- P. **5** 本体に録画した番組を見る
- P. **6** 本体に録画した番組を消す
- P. **7** 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る
- P. **8** 録画したブルーレイ/DVDを見る
- P. **9** デジタルカメラで撮影した静止画を見る
- P. **10** 詳しい使いかたを確認する(使いかたナビ)
- P. **11** 困ったときは
- P. **12** 便利な機能

この「すぐに使える！早わかりガイド」では、本機の基本的な使いかたを説明しています。らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。



テレビを見る

録  
る

見  
る

困  
っ  
た  
と  
き

## テレビを見る



### 1 電源を押す


電源が入り、テレビが映ります。

### 2 1～12を押す

1～12チャンネルを直接選ぶことができます。

### 見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。放送の種類を切り換えるとあるかも…  
「地上…地上デジタル放送・BS…BSデジタル放送」を押すと  
放送の種類が切り換わります。上蓋の中にCS・スカパーがあります。

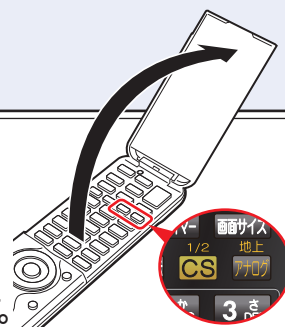

# これから放送される番組を録画する(録画予約)

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。

## 1 放送を見ている状態で

**予約する番組表**を押す

番組表が表示されます。

## 2

**決定**で録画したいチャンネルを選ぶ

ボタンを押すたびにチャンネルが進みます。

選ばれている項目は青色で表示されます。

REAL 地上D番組表 すべて (テキスト広告)			
15:15 16金 17土 19月 20火 21水 22木 23金			
10月16日(金) 第8回響演奏会 15:00~16:00			
地上D 021	00 放送	00 放送	00 放送
00 テレビ	00 第8回響演奏会	00 素敵なガ...	00 ドラマスベ...
15時	15 ワールドニュース	16 野球中継	16 名画アルバ...
16時	30 わくわく動物園めぐり	00 世界ウル...	00 鉄道の旅「九州」
17時	00 映画劇場「刑事」	00 世界ウル...	00 鉄道の旅「九州」

**決定**を押すとチャンネルが戻ります。

## 3

**決定**で録画したい時間帯(番組)を選ぶ

ボタンを押すたびに時間帯が進みます。

選ばれている項目は青色で表示されます。

REAL 地上D番組表 すべて (テキスト広告)			
15:15 16金 17土 19月 20火 21水 22木 23金			
10月16日(金) 鉄道の旅「九州」 17:00~17:30			
地上D 021	00 放送	00 放送	00 放送
00 テレビ	00 第8回響演奏会	00 素敵なガ...	00 ドラマスベ...
15時	15 ワールドニュース	16 野球中継	16 名画アルバ...
16時	30 わくわく動物園めぐり	00 世界ウル...	00 鉄道の旅「九州」
17時	00 映画劇場「刑事」	00 世界ウル...	00 鉄道の旅「九州」

**決定**を押すと時間帯が戻ります。

## 4

**決定**を押す

「予約を完了しました。」の表示がでます。  
選んだ番組に**予**が表示されます。

17時	00 映画劇場「刑事」	45 世界の旅...	00 鉄道の旅「九州」	17時
18時	00 アニメ	00 世界ウル...	00 鉄道の旅「九州」	18時
	30 アニメ	00 世界ウル...	00 鉄道の旅「九州」	

もう一度**決定**を押すと予約が取り消されます。  
「予約を取り消しました。」の表示がでて**予**が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。  
今すぐ見るか、予約録画するか選べます。

## 毎週予約機能

**緑**を押す

「毎週予約を完了しました。」の表示がでます。  
選んだ番組に**予**が表示されます。

00 映画劇場「刑事」	45 世界の旅...	00 鉄道の旅「九州」	17時
00 アニメ	00 世界ウル...	00 鉄道の旅「九州」	18時
30 アニメ	00 世界ウル...	00 鉄道の旅「九州」	

**決定**を押すと毎週予約が取り消されます。

## 5

**戻る**を押す

放送を見ている状態に戻ります。

予約をしたら主電源(本体右側)は切らないでください。

# 見ている番組を録画する

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。



- 1 録画したい番組を見ている状態で **録画** を押す  
録画が始まります。

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。アナログ放送の録画は自動で止まるのは8時間後です。 **停止** を押してご自身で停止してください。

取扱説明書『テレビ番組を今すぐ録る』でよりくわしく

# 予約を取り消す

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。



- 1 放送を見ている状態で **予約一覧** を押す  
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

- 2 **決定** で取り消す番組を選ぶ  
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

予約一覧		09/10/16 (金) PM 1:45	
(映像)	番組名	お料理「秋の魚料理」	放送局名
放送局名 ××放送			
本体残量	29h15m (DR)	ページ	1/8
ch	予約日	開始時刻	終了時刻
地上01	21 (水)	PM 7:30	PM 8:45
地上02	21 (水)	PM 9:00	PM 9:50
地上03	23 (金)	AM 8:30	AM 9:55

- 3 **決定** を押し **決定** で **はい** を選び **決定** を押す  
選んだ番組の予約が取り消されます。

- 4 **戻る** を押す  
放送を見ている状態に戻ります。

フタを開ける



取扱説明書『予約の確認・変更・削除する』でよりくわしく

# 本体に録画した番組を見る

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。



- 1 **見る** を押す  
録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…

**見る** を押すと **録画した番組** と **ブルーレイ/DVD** が表示されます。  
**録画した番組** が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。

- 2 **決定** で見る番組を選ぶ  
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

本体		09/10/11 (日)	
(映像)	番組名	野球中継	対
残り9回コピー可能 録画で再生を開始します			
残量	25h05m (DR)	すべて	004/004
番組名	録画日		
野球中継	09/10/11 (日)		
特集	09/10/09 (金)		
映画劇場「ABCDEF」	09/10/08 (木)		
スペシャル「大アマゾン」	09/10/08 (木)		

新しく録画した番組が上段に表示されます。

- 3 **再生** または **決定** を押す  
選んだ番組の再生がはじまります。

CM部分を飛ばして再生します。

- 4 見終わったら **戻る** を押す  
放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書『本体に録画した番組を見る』でよりくわしく

テレビを見る

録る

見る

困ったとき

5

テレビを見る

録る

見る

困ったとき

4



# 本体に録画した番組を消す

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。

## 1 放送を見ている状態で

**見る**を押す


録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…

**見る**を押すと が表示されます。 が選ばれていることを確認してから、**決定**を押します。

## 2 **決定**で消したい番組を選ぶ


選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

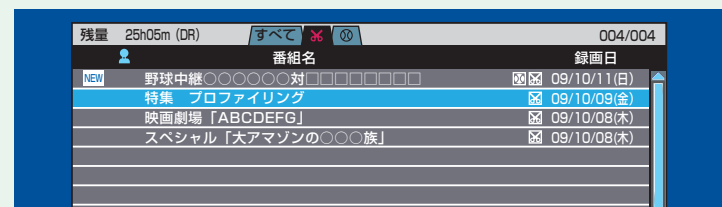

## 3 消去を押す

消去を確認する表示がでます。

## 4 **決定**で **はい**を選び **決定**を押す

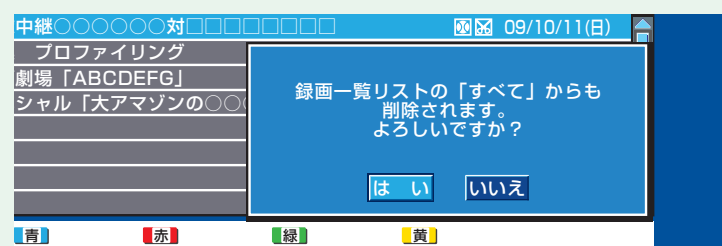

選んだ番組が消去されます。

## 5 戻るを押す

放送を見ている状態に戻ります。

# 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。

## 1 スタンドの **トレイ開/閉** もしくはリモコンの **トレイ開/閉** を押す

ディスクを入れるためのトレイが出ます。



## 2 ブルーレイディスクまたはDVDを入れる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。



## 3 **トレイ開/閉** を押す

トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。

## 4 見終わったら **トレイ開/閉** を押しブルーレイディスクまたはDVDを取り出す

## 5 **トレイ開/閉** を押す



# 録画したブルーレイ/DVDを見る

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。

1 7ページ①～③の手順で自動的に再生がはじまる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。



2 録画されている内容を見て番組を選びたいときは **見る** を押す

録画一覧画面が表示されます。

録画した番組 ブルーレイ/DVD が表示され **決定** で **見る** を選び **決定** を押します。

3 **決定** で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。



4 **決定** を押す

選んだ番組の再生がはじまります。見終わったら7ページの④⑤の手順でブルーレイディスクまたはDVDを取り出します。


フタを開ける




# デジタルカメラで撮影した静止画を見る

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。

1 放送を見ている状態でSDカードを入れる

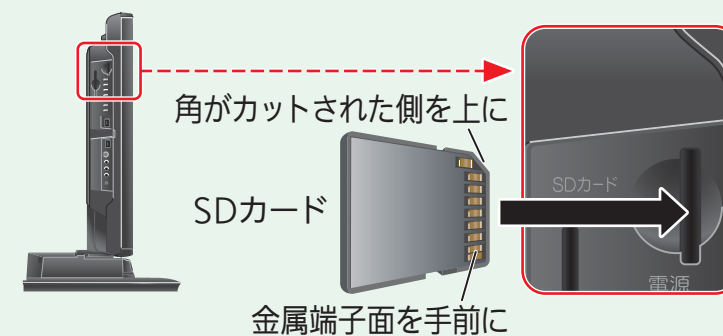


選択画面が表示されます。

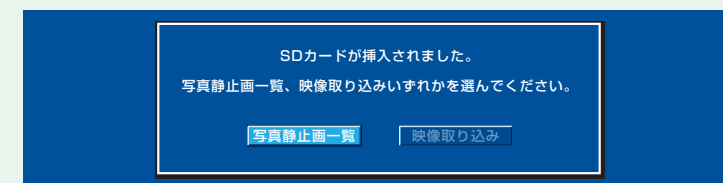

**決定** で **写真静止画一覧** を選び **決定** を押す

2 **再生** を押す

静止画が順番に表示されます。選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

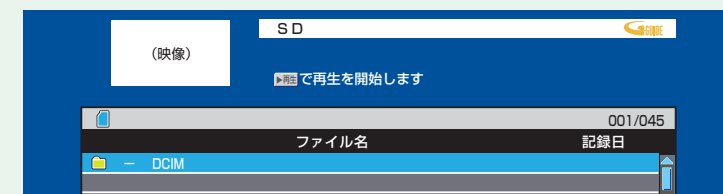

3 **戻る** を数回押す

放送を見ている状態に戻ります。

4 SDカードを取り出す

軽く押し込むと 少し飛び出します。




# 詳しい使いかたを確認する(使いかたナビ)


●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。

**1** **使いかたナビ** を押す  
使いかたナビ画面が表示されます。

**2** **決定** で知りたい項目を選ぶ  
選ばれている項目は青色で表示されます。

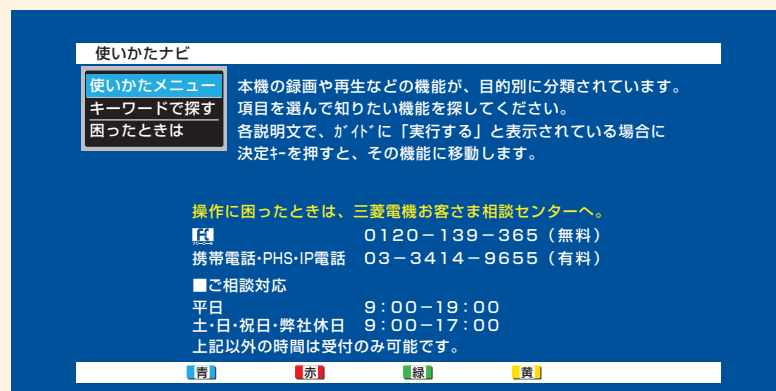

**3** **決定** を押す  
**2****3**の操作を繰り返して説明表示画面を表示させます。  
例: 本体に録画した番組を再生します。

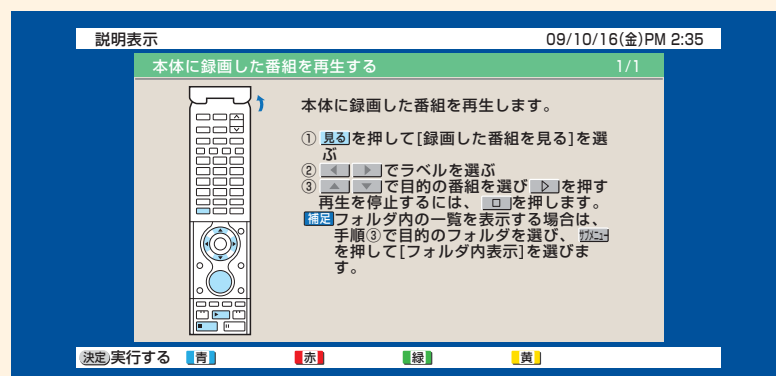

内容に応じて画面が切り換わります。

「実行する」の表示があるとき  
**決定** を押すとその操作ができる  
画面に移動します。



**4** 確認が終わったら **使いかたナビ** を押す  
放送を見ている状態に戻ります。

やりたいこと、目的から探すときは…

例: 「消去・編集する」など

**決定** で **使いかたメニュー** を選び **決定** を押す

機能名称、言葉から探すときは…

例: 「毎週/毎日録画」など

**決定** で **キーワードで探す** を選び **決定** を押す

**決定** で最初の文字を(英数字/記号と50音の中から)選びます。

困っていることから探すときは…

例: 「再生ができない」など

**決定** で **困ったときは** を選び **決定** を押す

困っている内容に近い項目を選んでいきます。

取扱説明書『本機の使いかたを画面に表示して確認する(使いかたナビ)』でよりくわしく

## 困ったときは

本誌や別冊の取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや  
故障かな?と思ったときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

**0120-139-365** (無料)

ご相談対応

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)	TEL (03) 3414-9655 (有料)

平日	9:00~19:00
土・日・祝 弊社休日	9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

# 便利な機能

## リモコンで本体の向きを変える(オートターン)



1


オートターン  
中央 を押す

本体が左右に約30°回転します。

2

オートターン  
中央 を押す

本体が中央で止まります。

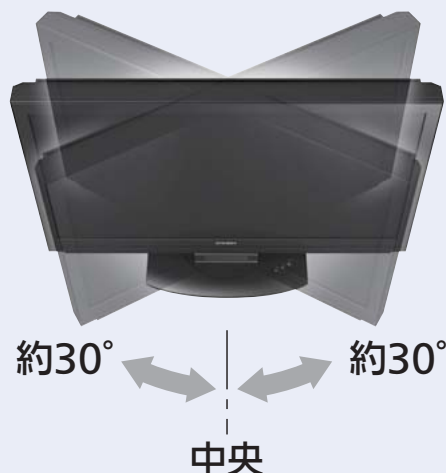

## 聞きやすい音量で聞く

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。

コマーシャルなど急に大きくなる音や、小さすぎる音を聞きやすい大きさに自動で調節します。



1

おすすめ  
音量 を押す

押すたびに次のように切り換わります。

標準

通常の使用において、  
聞き取りやすく自然な  
効果です。

ナイトモード

夜間など音量を絞って  
いるときに効果的です。

切

「おすすめ音量」が切れ  
ます。